



MULTI-PURPOSE TYRE INFLATOR (CZ)

AUTA • NÁKLADNÍ VOZY • MATRACE A DALŠÍ

3 LED SVĚTLA
210 lumenů na
300 mm

TLAKOMĚR
0-100 PSI/ 0-7 BAR

INTEGROVANÉ
VEDENÍ HADICE

VYSOKOTLAKÁ
VZDUCHOVÁ HADICE

RYCHLOUPÍNÁNÍ

SKLÁDACÍ RUKOJEŤ

VELKOOBJEMOVÁ
VZDUCHOVÁ HADICE

ZAPNOUT/VYPNOUT

ULOŽENÍ ADAPTÉRŮ

ZDROJ ENERGIE
Zapojení do zásuvky
12 V, 15 A

ADAPTÉRY

UPOZORNĚNÍ:

PŘI PROVOZU: HADIČKA JE HORKÁ - NEDRŽTE V RUCE • POLOŽTE NA ROVNÝ, ČISTÝ POVRCH

- Během provozu nestartujte vozidlo. Některá vozidla musí mít klíček v poloze „ON“. Ujistěte se prosím, že máte zatáhnutou ruční brzdou a auto je v režimu „parkování“. Vždy se ujistěte pro správné nafouknutí, že se vzduchová hadiceová objímka dotýká jádra ventilu.
- Nepoužívejte kompresor déle než 10 minut. Nechte kompresor vychladnout přibližně 25 minut mezi používáním. Nenechávejte kompresor bez dozoru.
- Rafty, balóny, lehátka atd. nemusí mít vyznačen doporučený tlak. Buďte opatrní, abyste je nepřehustili.
- Během provozu nikdy neblokuje vstup nebo výstup kompresoru.
- Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
- Pro použití s napájecími zdroji 12V jednosměrného proudu o velikosti 15A nebo vyšší. Nepoužívejte se staršími 8A zásuvky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Rychlost hustění | 8 min* | Délka nap. kabelu | 3,1 m |
| Rychlost hustění matrace | 3 min** | Vysokotlak. hadice | 0,7 m |
| Rozsah | 0-100 PSI / 0-7 BAR | Vysokoobjem. hadice | 0,4 m |
| LED světlo | 210 lumenů na 300 mm | Max. dosah | 3,8 m |
| Vyměn. pojistka | 15A 250V 5x20 mm | Napájení | 12 V |

* Definováno jako čas pro naplnění pneumatiky P195/65 R15 od 0psi do 2,4 bar.

** Dvojitá nafukovací matrace

Dovozce: DD PNEU s.r.o. | www.slime-czech.cz

Model: #40066-95



MULTI-PURPOSE TYRE INFLATOR (SK)

AUTÁ • NÁKLADNÉ VOZIDLA • MATRACE A ĎALŠIE

3 LED SVETLÁ
210 lumenov na
300 mm

TLAKOMER
0-100 PSI/ 0-7 BAR

INTEGROVANÉ
VEDENIE HADICE

VYSOKOTLAKÁ
VZDUCHOVÁ HADICA

RYCHLOUPÍNANIE

SKLADACIA RUKOŤ

VEĽKOOBJEMOVÁ
VZDUCHOVÁ HADICA

ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ

ULOŽENIE ADAPTÉROV

ZDROJ ENERGIE
Zapojenie do zásuvky
12 V, 15 A

ADAPTÉRY

UPOZORNENIE:

PRI PREVÁDZKE: HADIČKA JE HORÚCA - NEDRŽTE V RUKE • POLOŽTE NA ROVNÝ, ČISTÝ POVRCH

- Počas prevádzky neštartujte vozidlo. Niektoré vozidlá musia mať kľúčik v polohe „ON“. Uistite sa prosím, že máte zatiahnutú ručnú brzdou a auto je v režime „parkovanie“. Vždy sa uistite pre správne nafúknutie, že sa vzduchová hadiceová objímka dotýka jádra ventilu.
- Nepoužíвайте kompresor dlhšie ako 12 minút. Nechajte kompresor vychladnúť približne 30 minút medzi používaním. Nenechávejte kompresor bez dozoru.
- Rafty, balóny, lehátka atď. nemusia mať vyznačený odporúčaný tlak. Buďte opatrní, aby ste ich neprehustili.
- Počas prevádzky nikdy neblokuje vstup alebo výstup kompresora.
- Uchováвайте zariadenie mimo dosahu detí.
- Pre použitie s napájacími zdrojmi 12V jednosmerného prúdu o veľkosti 15A alebo vyššej. Nepoužíвайте so staršími 8A zásuvky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-------|
| Rýchlosť hustenia | 8 min* | Dĺžka nap. kábla | 3,1 m |
| Rýchlosť hustenia matrace | 3 min** | Vysokotlak. hadica | 0,7 m |
| Rozsah | 0-100 PSI / 0-7 BAR | Vysokoobjem. hadica | 0,4 m |
| LED svetlo | 210 lumenov na 300 mm | Max. dosah | 3,8 m |
| Vymen. poistka | 15A 250V 5x20 mm | Napájanie | 12 V |


* Definované ako čas na naplnenie pneumatiky P195/65 R15 od 0psi do 2,4 bar.

** Dvojitý nafukovací matrac

Dovozca: DD PNEU s.r.o. | www.slime.sk

Model: #40066-95

HUSTĚNÍ PNEUMATIK:

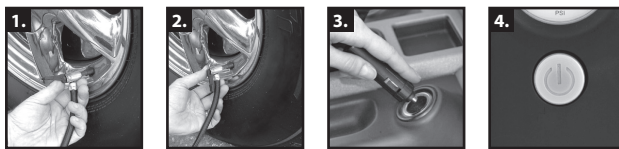


- Zatlačte konektor vzduchové hadice na ventil.
- Zajistěte koncovku západkou, abyste zajistili ventil.
- Zapojte napájecí kabel do 12 V zásuvky.
- Zapněte kompresor. Nafoukněte pneumatiku na tlak doporučený výrobcem.
- Odpojte napájecí kabel a vyjměte koncovku vzduchové hadice.

POUŽITÍ RYCHLOUPÍNÁNÍ:



Vytáhněte západku směrem nahoru a vložte adaptér a zatlačte západku dolů pro uzamčení koncovky.

HUSTĚNÍ RAFTŮ A MATRACÍ:

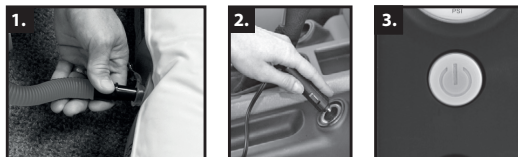

- Připojte požadovaný nafukovací adaptér na vysokoobjemovou vzduchovou hadici a vsuňte do vstupu vzduchu nafukovačky.
- Zapojte napájecí kabel do 12V zásuvky s jmenovitým proudem 15 A nebo vyšší.
- Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ pro začátek hustění. Jakmile dosáhnete požadovaného tlaku, vypněte stlačením tlačítka. Odpojte napájení kabel a odstraňte všechna připojení.

POZNÁMKA: Vysokoobjemová vzduchová hadice se používá pouze pro nafukovačky a nemůže být použita pro pneumatiky a míče, které vyžadují vyšší tlak.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:

Kompresor běží, ale nehustí;

- Ujistěte, že je konektor dobře zajištěn na ventilu pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda není poškozena vzduchová hadice nebo těsnění.

Kompresor běží pomalu;

- Při přehřátí z nadměrného používání jej vypněte a nechte 25 minut vychladnout.
- Napětí je příliš nízké, zkontrolujte stav baterie.

POZNÁMKA: Pokud je pneumatika zcela vypuštěná, je možné, že se patka oddělí od ráfku, a při pokusu o nafouknutí může dojít k úniku vzduchu. V takovém případě zvedněte vozidlo zvedákem, abyste pomohli nafouknutí. Pokud to nepomůže, zavolejte asistenční službu.


Kompresor se nezapne;

- Zkontrolujte napájecí zástrčku a pevně ji zasuňte do zásuvky.
- Zkontrolujte pojistku elektrické zásuvky vozidla; měla by být min. 15 A.
- Zkontrolujte zásuvku a konektor na napájecí šňůře, zda jsou čisté. Pro uvolnění a odstranění nečistot použijte nevodivé předměty (ne prsty nebo kov).
- Zkontrolujte pojistku. Je možné, že došlo k jejímu přepálení:

- 12V pojistka je umístěna v zástrčce adaptéru: Odsroubujte vršek, vyměňte pojistku a zkontrolujte ji. V případě potřeby, vyměňte pojistku za 15A 250V 5mm x 20mm.




HUSTENIE PNEUMATÍK:

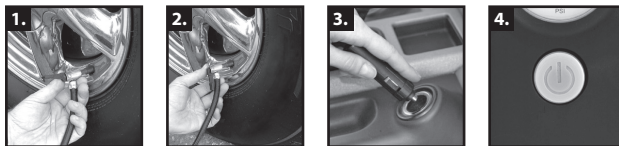


- Zatlačte konektor vzduchovej hadice na ventil.
- Zaistite koncovku západkou, aby ste zaistili ventil.
- Zapojte napájací kábel do 12 V zásuvky.
- Zapnite kompresor. Nafúknite pneumatiku na tlak odporúčaný výrobcom.
- Odpojte napájací kábel a vyberte koncovku vzduchovej hadice.

POUŽITIE RÝCHĽUPANIA:



Vytiahnite západku smerom hore a vložte adaptér a zatlačte západku dole pre uzamknutie koncovky.

HUSTENIE RAFTOV A MATRACÍ:

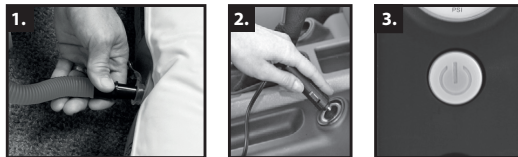

- Pripojte požadovaný nafukovací adaptér na vysokoobjemovú vzduchovú hadicu a vsuňte do vstupu vzduchu nafukovačky.
- Zapojte napájací kábel do 12V zásuvky s menovitým prúdom 15 A alebo vyšší.
- Stlačte tlačidlo ZAPNUTIE/VYPNUTIE pre začiatok hustenia. Akonáhle dosiahnete požadovaný tlak, vypnite stlačením tlačidla. Odpojte napájanie kábel a odstráňte všetky pripojenia.

POZNÁMKA: Vysokoobjemová vzduchová hadica sa používa iba pre nafukovačky a nemôže byť použitá pre pneumatiky a lopty, ktoré vyžadujú vyšší tlak.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ:

Kompresor běží, ale nehustí;

- Ujistěte, že je konektor dobře zajištěn na ventilu pneumatiky.
- Zkontrolujte, zda není poškozena vzduchová hadice nebo těsnění.

Kompresor běží pomalu;

- Při přehřátí z nadměrného používání jej vypněte a nechte 25 minut vychladnout.
- Napětí je příliš nízké, zkontrolujte stav baterie.

POZNÁMKA: Pokud je pneumatika zcela vypuštěná, je možné, že se patka oddělí od ráfku, a při pokusu o nafouknutí může dojít k úniku vzduchu. V takovém případě zvedněte vozidlo zvedákem, abyste pomohli nafouknutí. Pokud to nepomůže, zavolejte asistenční službu.

Kompresor se nezapne;

- Zkontrolujte napájecí zástrčku a pevně ji zasuňte do zásuvky.
- Zkontrolujte pojistku elektrické zásuvky vozidla; měla by být min. 15 A.
- Zkontrolujte zásuvku a konektor na napájecí šňůře, zda jsou čisté. Pro uvolnění a odstranění nečistot použijte nevodivé předměty (ne prsty nebo kov).
- Zkontrolujte pojistku. Je možné, že došlo k jejímu přepálení:

- 12V pojistka je umístěna v zástrčce adaptéru: Odsroubujte vršek, vyměňte pojistku a zkontrolujte ji. V případě potřeby, vyměňte pojistku za 15A 250V 5mm x 20mm.

